GruppeM RAM AIR SYSTEM
CARBON DUCT INTAKE KIT

取扱説明書

FRI-0140

PORSCHE 996 GT2

この度は RAM AIR SYSTEM を御買い求め頂き有難うございます。作業に入る前に右のパーツリストと照らし合わせて部品が全部揃っていることを確認してください。

警 告

●一般公道等、歩行者や他の交通の妨げになる場所では作業しないで下さい。
●作業中に車が動き出さないように平坦な場所でサイドブレーキ等をかけて確実に停車させて下さい。また、エンジンキーを抜きエンジンが完全に冷えてから作業を開始して下さい。
●作業を行う場合は作業に適した服装で、必要に応じて保護手袋、保護眼鏡等を使用して下さい。
●装着後は日頃のメンテナンスを十分に行い、各部の緩み等をチェックし増し締めを行って下さい。
●表記車種以外の車に取り付ける際の加工については当社は一切責任を負いません。
●取扱説明書は作業終了後も紛失しないように大切に保管して下さい。

正しいモータースポーツと暴走行為とは全く異質のものです。本製品を御利用頂く皆様に充分なる御理解と法規則にのっとった正しい使用をされる事をお願い申し上げます。

PARTS LIST

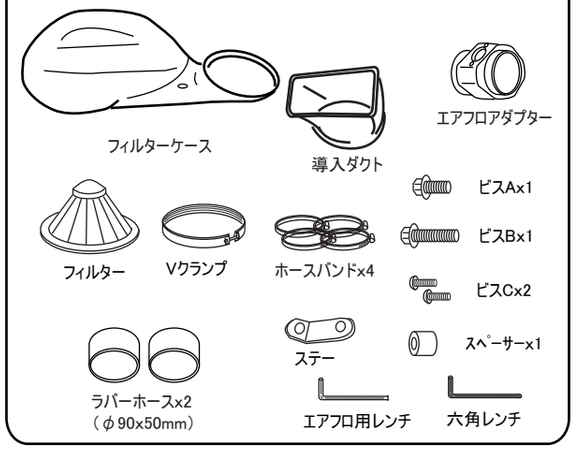

フィルターケースとVクランプ、導入ダクトとフィルターはセットした状態で包装されています

ノーマルクリーナーの取り外し

1：インタークーラーのパイプ（下図矢印部）を一度外し、フリーの状態にします。

2：エアフロセンサーのカプラーを外し、ノーマルクリーナーケースを取り外します。

3：クリーナーケースからエアフロセンサーを付属エアフロ用レンチで取り外します。

4：エンジンゲートに付いているノーマル導入ダクトを取り外します。

※エアフロセンサーは落としたり傷を付けないよう取扱に注意して下さい。

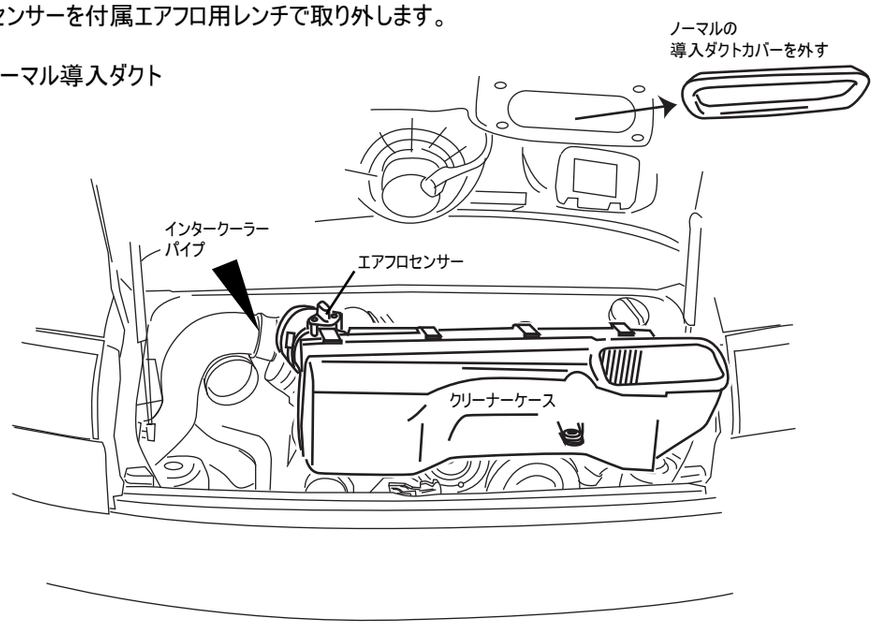

ラムエアシステムの取り付け

注）各作業は仮止めで行い、位置が決まってから増締めを行った方が容易です。

1：付属のエアフロアダプターにノーマルケースから外したエアフロセンサーを付属ビスCで取り付けます。

2：ラバーホース（φ90x50mm）をエンジン側に取り付け、エアフロアダプターを取り付けます。

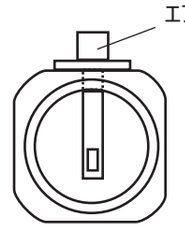

3：予めフィルターケースにラバーホース（φ90x50mm）を取り付けておきます。
ホースは目一杯奥まで差し込んで、フィルターケースをエンジンルームに配置します。
その後ラバーホースを戻し、エアフロアダプターと接続させバンドで留めます。

4：フィルターケースをステーで固定します。
（ノーマルクリーケース固定穴にスペーサーを挟みビスBで固定）

5：フィルターケースにフィルター、導入ダクトを取り付けます。その際、リヤエンジンフードを閉めた状態で導入口とダクトが一致するように位置決めしてバンドで増締め固定してください。
最後にインタークーラーパイプとエアフロメーターのカプラーを元に戻します。

※注意：リヤエンジンフードを閉める際は、クリアランスの確認を十分注意してから行ってください。

※注意：フィルターケース裏側のプーリーとのクリアランスが少ないのでご注意ください。
エンジンの揺れによる干渉についてもチェックしてください。

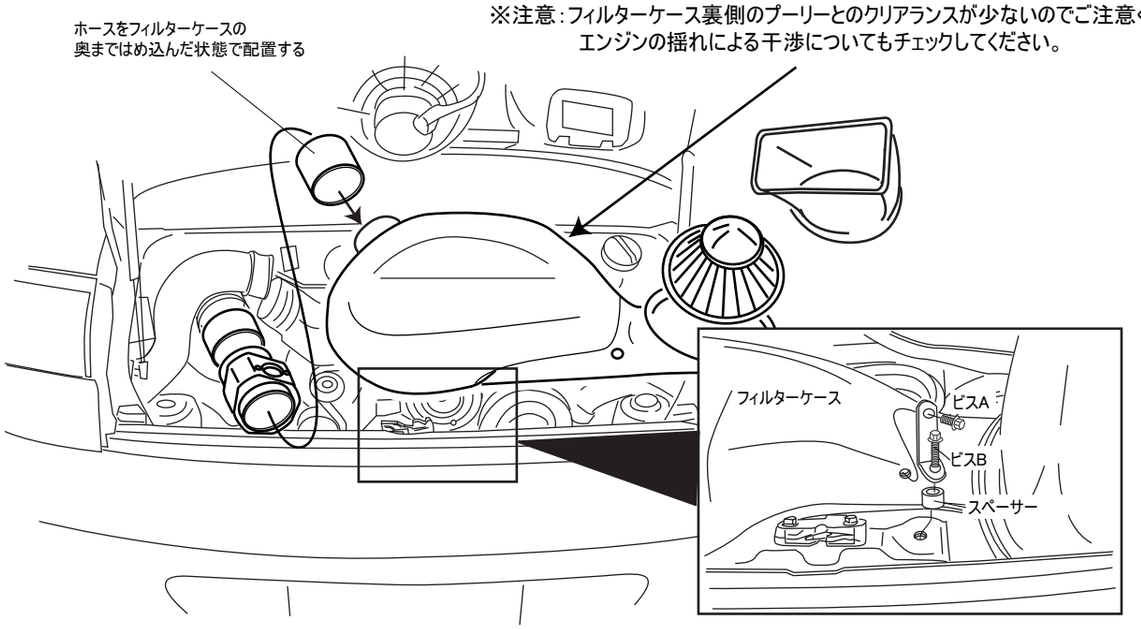

※仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

GruppeM INC.
株式会社 グループ・エム
〒351-0014 埼玉県朝霞市膝折町4-22-69 Tel.048-450-2911 FAX.048-450-2912
http://www.gruppem.co.jp